


LE NUMÉRIQUE PAS À PAS

* CahiersDelta7

Présentation d'un smartphone ANDROID



V1 |

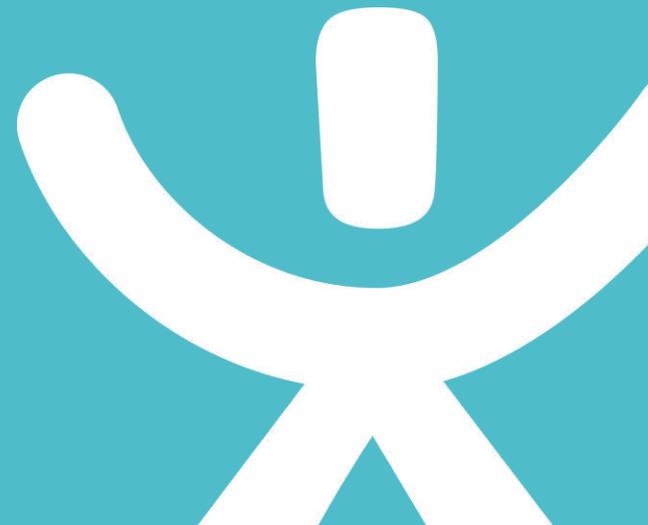

INFORMATION

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.

La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la loi.

Qu'est-ce qu'un smartphone ?

→ Un **smartphone**, c'est un téléphone portable qui permet de faire plus que téléphoner ou envoyer des SMS. Il permet aussi de se connecter à internet, de lire ses mails, d'utiliser des **applications**.



→ Il n'a pas de touches pour composer le numéro, car son écran est tactile, comme celui d'une tablette. L'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette sont semblable.



→ Il existe 2 types de smartphones :



• Android : Toutes les marques de téléphones non Apple : Samsung, Huawei, Wiko, Nokia, Asus, Xiaomi, ...



• Apple IOS : Tous les appareils Apple, avec le logo de la pomme.

Le matériel



→ Avec le smartphone, sont aussi fournis un **chargeur** (prise électrique) et un **câble**. Ce câble est muni, d'un côté, d'une prise USB (la plus grande, qui se branche sur le chargeur) et de l'autre, d'une prise spécifique, adaptée au smartphone (la plus petite, pour l'appareil).

→ Ils servent à recharger le téléphone.



Le câble peut aussi servir à connecter l'appareil à une imprimante ayant une prise USB.

Le matériel

→ Pour fonctionner, le téléphone a aussi besoin d'une **carte SIM**. Elle permettra de passer des appels et, éventuellement, d'aller sur internet. Pour cela il faut souscrire à un forfait mobile, auprès d'un opérateur téléphonique (Bouygues, Free, Orange, SFR, ...).



→ Il existe différents accessoires : écouteurs, batterie de secours, **carte SD**, **stylet**, clavier, ...



→ Pour nettoyer l'écran, utiliser **seulement** du produit pour les lunettes ou du produit spécifique pour les écrans, sur un chiffon doux. Les autres substances pourraient l'endommager.



Présentation



→ Les smartphones ont au minimum 2 boutons (situés sur les côtés de l'appareil) :

- **Marche/Arrêt/Verrouillage**
- **Volume +/-** (1 ou 2 touches selon les appareils).

→ Il peut aussi y avoir un bouton sur l'écran tactile de certains appareils :

- le **bouton d'accueil** ou **bouton principal** (qui sert à revenir sur l'écran d'accueil).

→ Selon les modèles, d'autres boutons peuvent être présents, consulter le mode d'emploi pour en savoir plus.



Les touches de navigation

- Il existe 3 touches pour le menu principal d'un appareil Android
- Elles sont positionnées au bas de l'appareil



- Elles peuvent être soit :

- Toujours présentes sur l'écran (dessinées sur l'appareil)
- Visibles uniquement lorsque l'appareil est allumé (affichées sur le bas de l'écran)



Les touches de navigation



Leur significations



◀ Triangle ou Flèche pointant à gauche = **Touche Retour**, pour revenir à l'écran précédent (positionnée généralement en bas à gauche).

● Cercle ou maison = **Touche Accueil**, pour revenir à l'écran d'accueil, (positionnée généralement en bas au milieu).

■ Carré ou carrés superposés ou traits = **Touche Aperçu**, pour voir toutes les **applications** ouvertes (positionnée généralement en bas à droite). Pour afficher la ou les applications, appuyer dessus.



→ Pour fermer une application, appuyer sur la X en haut à droite de l'application. Pour fermer toutes les applications, appuyer sur le choix qui le propose (« Tout fermer », « Arrêter », « Tout effacer », ...).

→ Pour accéder à un menu, appuyer sur les 3 points  ou les 3 traits  pour afficher les choix.

Comment allumer le smartphone ?

Allumer

Appuyer longtemps sur le bouton **marche/arrêt**, jusqu'à ce que l'écran de déverrouillage apparaisse. Puis, taper votre code **PIN** de 4 chiffres minimum et terminer en appuyant sur le choix « valider » ou sur la touche 

 Le code **PIN** se trouve sur les documents fournis avec l'appareil, par défaut c'est souvent « 0000 ». Pour éviter que quelqu'un n'accède à vos informations personnelles (contacts, photos, mails ...), il faut le changer par un code personnel que vous aurez choisi.

 Attention, si le code **PIN** est saisi 3 fois de suite avec une erreur, le téléphone est bloqué, il faudra alors saisir le code **PUK** pour le débloquer (indiqué sur les documents fournis avec l'appareil) .



Comment éteindre le smartphone ?

Éteindre

Appuyer longtemps sur le bouton marche/arrêt, pour afficher le menu « **éteindre** »

Au moins 2 choix sont proposés : Éteindre ou Redémarrer l'appareil.



Ces opérations sont utiles, notamment lorsque le téléphone est plus lent, pour arrêter toutes les applications et effacer les fichiers temporaires. A faire régulièrement.

Selon les appareils, d'autres choix peuvent être proposés : Passer en **mode avion**, en vibreur, faire une **capture d'écran**...




Comment mettre en veille/verrouiller le smartphone ?

- Pour fermer l'appareil sans l'arrêter totalement, appuyer rapidement sur le bouton Marche / Arrêt, l'écran s'éteint (comme pour la télé en mode veille). Cela permet d'économiser la batterie (et d'éviter de passer involontairement un appel).
- L'écran se met en veille automatiquement lorsque l'appareil n'est pas utilisé, dès que la durée définie dans les paramètres est atteinte (voir page suivante pour modifier ce laps de temps).

Modifier le laps de temps avant la mise en veille

-  → Menu « Paramètres » « Affichage » « Veille », puis délai parmi les propositions.

choisi

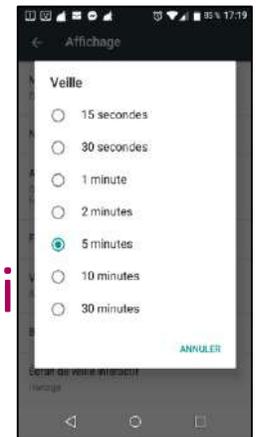


Comment sortie de veille/déverrouiller le smartphone ?

Appuyer rapidement sur le bouton Marche / Arrêt, l'écran s'allume.

Si vous avez protégé l'accès à vos informations par un « code de sécurité » ou votre empreinte, vous devrez vous identifier avec votre code (numérique, dessin ou empreinte).

Il existe différentes façons de déverrouiller le téléphone :

- Code numérique : composé de 4 chiffres au minimum
- Mot de passe : composé de caractères alphanumériques
- Schéma : composé de points à relier par une ligne
- Empreinte : un bouton sur l'appareil vérifie votre empreinte
- Reconnaissance faciale ou de l'iris de l'œil : avec la caméra de l'appareil

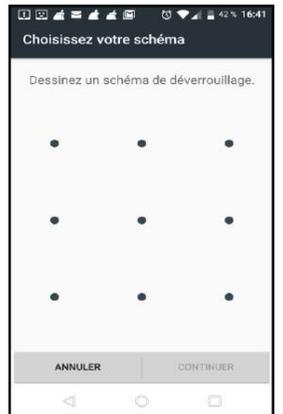

Ajouter ou modifier votre code de verrouillage



→ Menu « Paramètres » « Sécurité » « **Verrouillage de l'écran** », choisir le type de verrouillage, puis composer de nouveau le code.

