

LE NUMÉRIQUE PAS À PAS

* Cahiers Delta7

Verrouillage / Veille Marche / Arrêt Appareil Apple

V1 |



INFORMATION

Droits de reproduction et de diffusion réservés à Delta 7

Droits de reproduction et de diffusions réservés à Delta 7. Usage strictement personnel.

Par l'accès au site et aux applications mobiles, Delta 7 consent à l'utilisateur qui l'accepte une licence d'utilisation dans les conditions suivantes.

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le contenu du site. Elle comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction en un seul exemplaire pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. Toute mise en réseau, toute rediffusion sous quelque forme que ce soit, totale ou partielle, est interdite.

Ce droit est personnel.

Il est réservé à l'usage exclusif du licencié.

Il n'est transmissible en aucune manière.

Tout autre usage est soumis à autorisation préalable et expresse.


La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanctions pénales et civiles prévues par la loi.

Présentation



Les appareils Apple (iPhone/iPad/iPod) ont au minimum 3 boutons (situés sur les côtés de l'appareil) :


- Marche/Arrêt/Verrouillage
- Volume +/-
- Bouton Accueil

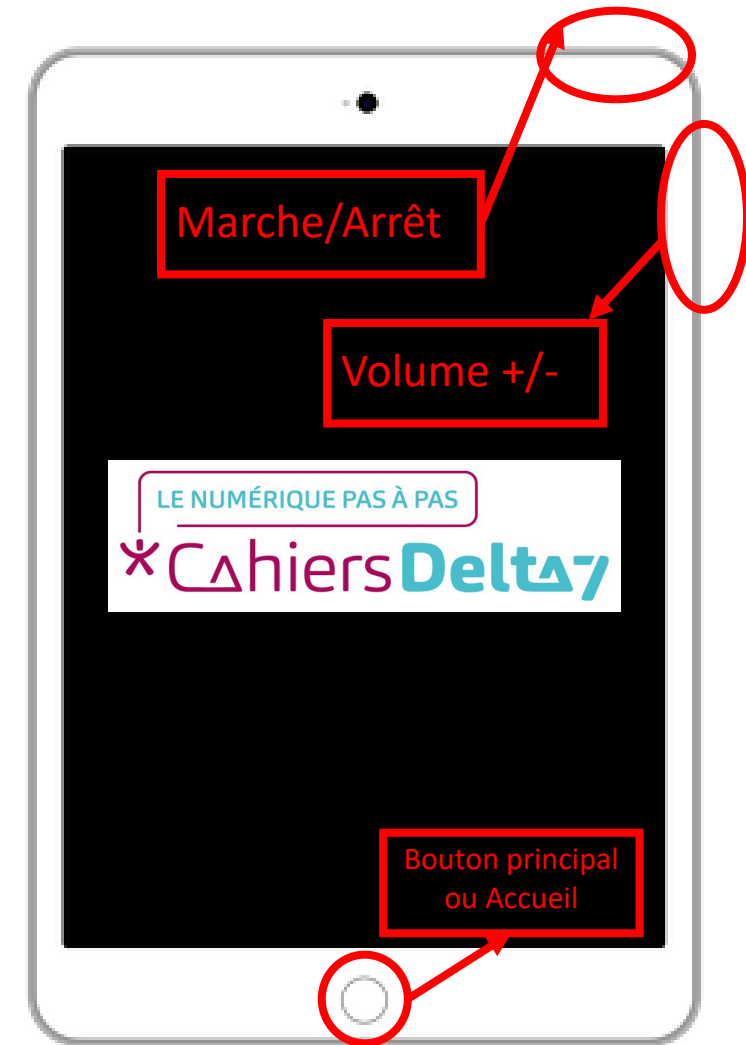

Comment mettre en veille/verrouiller l'appareil?

- Pour fermer l'appareil sans l'arrêter totalement, appuyer rapidement sur le bouton Marche/Arrêt, l'écran s'éteint (comme pour la télé en mode veille). Cela permet d'économiser la batterie (et d'éviter de passer involontairement un appel).
- L'écran se met en veille automatiquement lorsque l'appareil n'est pas utilisé, dès que la durée définie dans les réglages est atteinte.


Menu réglages

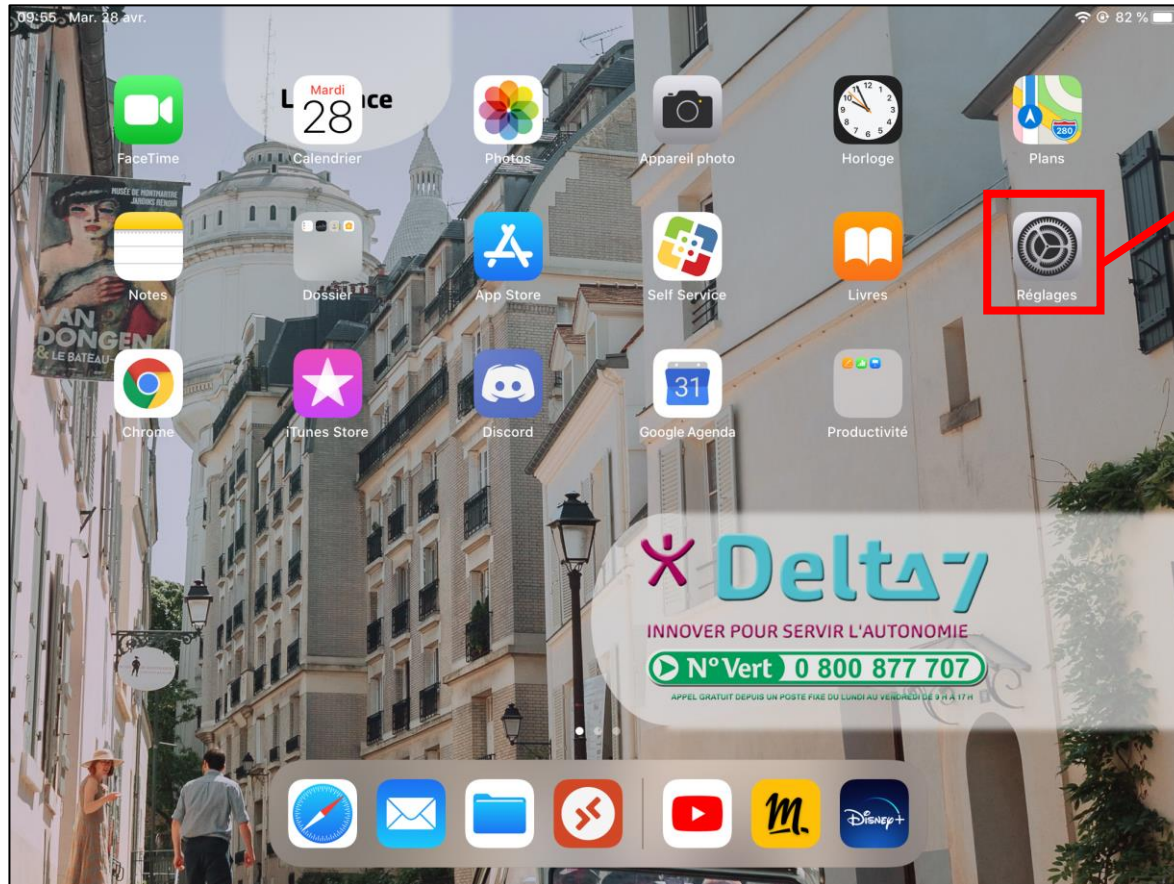


Dans un 1^{er} temps il faut ouvrir le menu « Réglages ».

Le menu « Réglages » permet de régler et de personnaliser différentes fonctions du smartphone (luminosité, volume, codes de sécurité, ...). Mais aussi d'activer ou de désactiver des fonctions (Wifi, Bluetooth, ...).

Modifier le temps verrouillage automatique

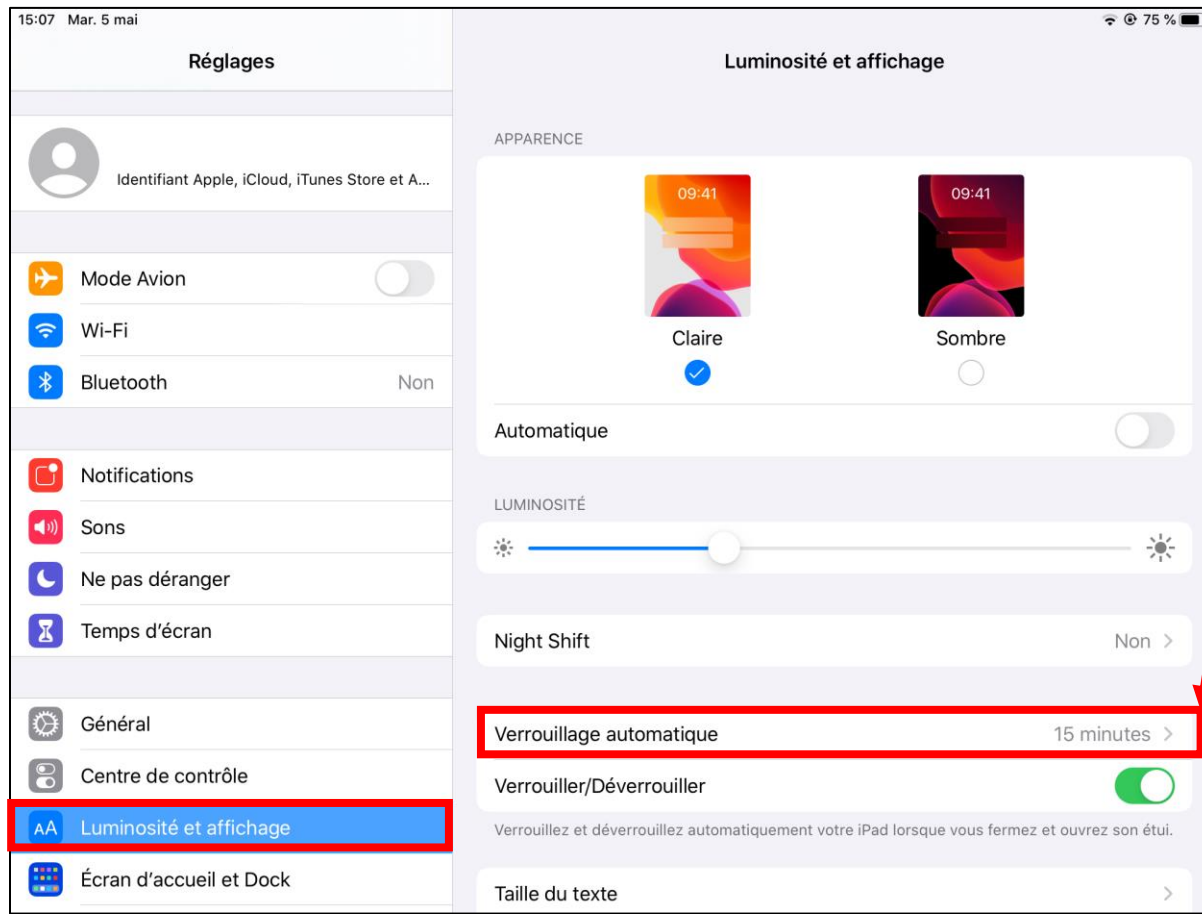

Il faut ensuite aller dans le menu « Luminosité et affichage » appuyer sur « Verrouillage automatique ».

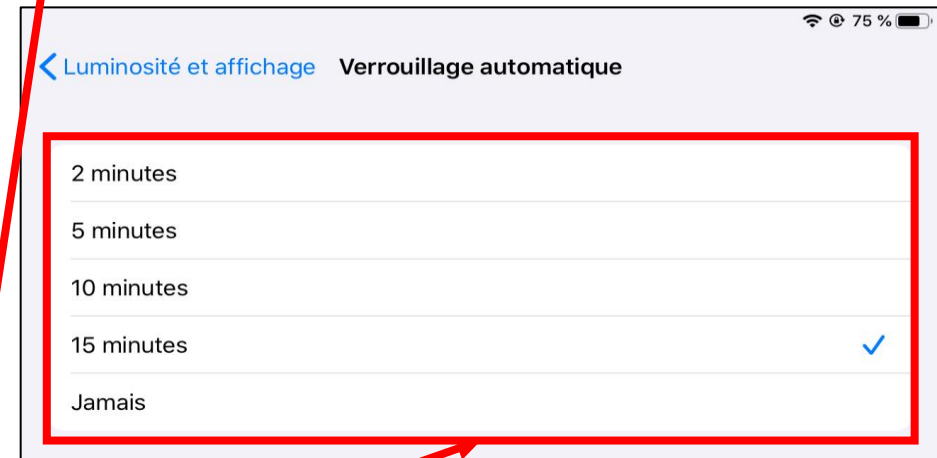

Une fenêtre apparaît alors, vous pouvez ensuite choisir le laps de temps avant que votre appareil se met en veille.


Comment sortir de veille/déverrouiller le smartphone ?

Appuyer rapidement sur le bouton Marche/Arrêt ou le bouton d'accueil, l'écran s'allume.


Si vous avez protégé l'accès à vos informations par un « code de sécurité » ou votre empreinte, vous devrez vous identifier avec votre code (numérique ou empreinte).

Il existe différentes façon de déverrouiller le téléphone :

- Code numérique : composé de 4 chiffres au minimum
- Mot de passe : composé de caractères alphanumériques
- Empreinte : un bouton sur l'appareil vérifie votre empreinte digitale.

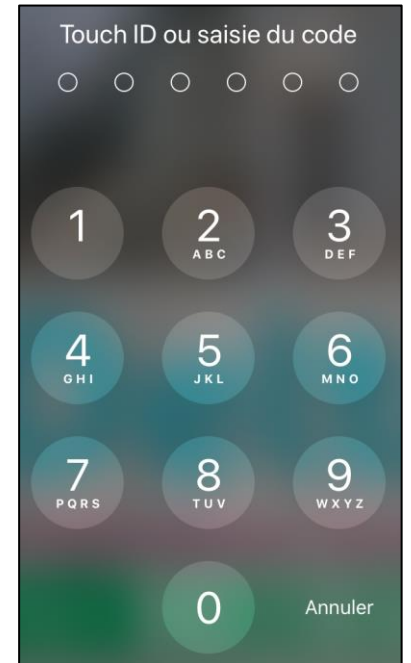


Ajouter ou modifier votre code de verrouillage

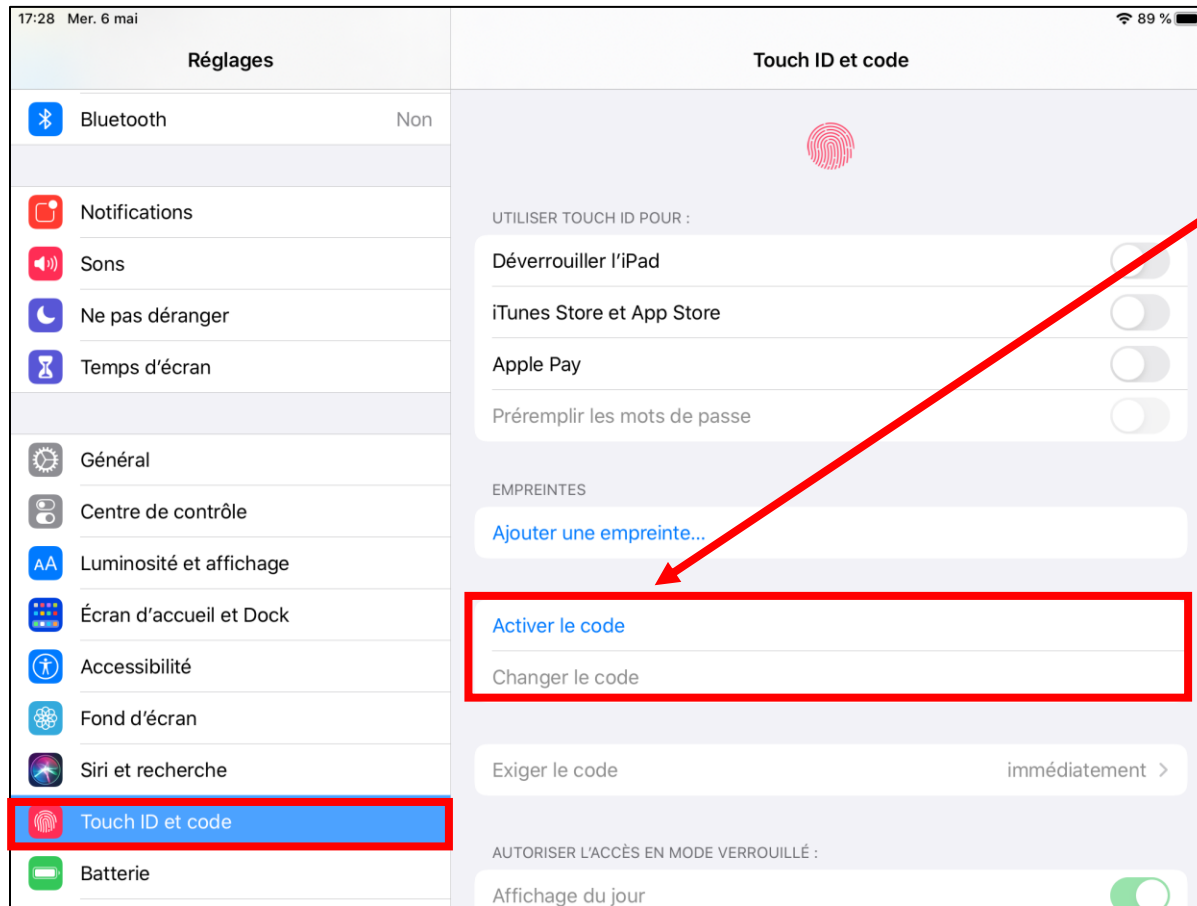

Dans le menu « Réglages » appuyer sur le menu « Touch ID et code ».

Ensuite « Activer le code / Changer le code », choisir le type de code, puis composer VOTRE propre code alphanumérique (mot de passe) ou numérique.

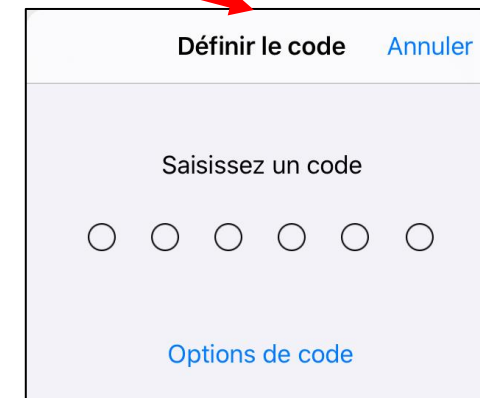

Utiliser « Face/Touch ID »



Une fois le code choisi et enregistré, il sera possible d'utiliser « Face ID » (reconnaissance faciale) ou « Touch ID » (empreinte) pour déverrouiller le smartphone. Attention, cela n'existe pas pour tous les téléphones.

Mais la saisie du code sera obligatoire dans les cas suivants :

- Allumer ou redémarrer l'appareil.
- Après un verrouillage de plus de 48h.
- iPhone non déverrouillé avec le code après plus de 6 jours.
- Après 5 essais infructueux avec Face ID ou Touch ID.
- Une tentative d'utilisation de l'appel d'urgence.
- Une tentative d'affichage de votre fiche médicale.
- La réception d'une commande de verrouillage à distance.

Comment éteindre l'appareil ?



Éteindre

iPhone/iPad: Appuyer longtemps sur le bouton marche/arrêt, pour afficher le texte « **éteindre** », puis appuyer sur le bouton  et le faire glisser vers la droite.

A partir de l'iPhone X : Appuyer en même temps sur les boutons marche/arrêt et volume + pendant quelques secondes.



Ces opérations sont utiles, notamment lorsque l'appareil est plus lent, pour arrêter toutes les applications et effacer les fichiers temporaires. A faire régulièrement.